



LAVATRICE

LI 100 E



Prodotto REX Electrolux
raccomandato dal WWF

Questo libretto è stampato su carta ecologica
a salvaguardia dell'ambiente

Gentile cliente,

La preghiamo di leggere attentamente questo libretto d'istruzioni e di prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza riportate nelle prime pagine. Le consigliamo di conservare questo libretto per future consultazioni e di cederlo eventualmente al nuovo proprietario in caso di vendita della macchina.

Indice

Avvertenze	3	Consigli per il lavaggio	18
Protezione dell'ambiente	4	Cernita	18
Consigli ecologici	4	Temperature	18
Caratteristiche tecniche	4	Carichi di biancheria	18
Installazione	5	Eliminazione delle macchie	18-19
Rimozione dei dispositivi di sicurezza per il trasporto	5	Detersivi e additivi	19
Posizionamento	6	Programmi di lavaggio	20-21
Livellamento	6	Programmi speciali	22
Alimentazione dell'acqua	6	Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti	23
Scarico	6		
Collegamento elettrico	7	Manutenzione	24
Inserimento sottotavolo	7	Guarnizione oblò	24
Preparazione e montaggio della porta	7-8	Mobile	24
Descrizione della macchina	9	Cassetto detersivo	24
Cassetto detersivo e scheda programmi	9	Filtro di scarico dell'acqua	24
Il pannello comandi	10	Filtrino del tubo di alimentazione	25
Descrizione dei comandi	10-13	Scarico di emergenza dell'acqua	25
Informazioni sui programmi	14	Precauzioni contro il gelo	25
Sequenza delle operazioni	15	Anomalie di funzionamento	26-27
Caricare la biancheria	15	Assistenza e ricambi	28
Dosare il detersivo	15		
Dosare gli additivi	15		
Accendere la macchina	15		
Scegliere il programma desiderato	15		
Scegliere la velocità della centrifuga	16		
Scegliere l'opzione desiderata	16		
Scegliere la partenza ritardata	16		
Avviare il programma	16		
Interrompere un programma in corso	17		
Modificare un programma/opzione in corso	16		
Annullare un programma	17		
Apertura dell'oblò in corso di programma	17		
Fine del programma	17		

Guida all'uso del libretto istruzioni

I seguenti simboli La guideranno nella lettura del libretto:



Informazioni legate alla sicurezza nell'uso della macchina.



Consigli e raccomandazioni per l'uso corretto della macchina e per ottenerne le migliori prestazioni.



Informazioni legate alla protezione dell'ambiente.



Avvertenze

Queste avvertenze sono state previste per la Sua sicurezza e quella degli altri. La preghiamo quindi di leggerle attentamente prima di installare ed utilizzare la macchina.

Avvertenze generali

- Controllare, all'atto del disimballo, che la macchina non sia danneggiata. In caso di dubbio, non metterla in funzione, ma rivolgersi all'assistenza tecnica.
- Questa macchina è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte. Verificare quindi che i bambini non la tocchino e non la utilizzino come un giocattolo.
- Durante il lavaggio ad alte temperature il vetro dell'oblò può diventare molto caldo. Non toccarlo.
- I piccoli animali domestici potrebbero introdursi nel cesto della macchina. Controllare quindi il cesto prima di metterla in moto.

Installazione

- Si deve togliere l'imballo interno della macchina prima di utilizzarla. Se non si eliminano i dispositivi di protezione utilizzati per il trasporto, o se si eliminano in maniera incompleta, ne possono derivare danni alla macchina o ai mobili. Consultare il relativo paragrafo in questo manuale.
- Se si dovesse verificare la necessità di un'eventuale modifica dell'impianto elettrico domestico per poter installare la macchina, questo lavoro dovrà essere effettuato solo da personale qualificato.
- Qualsiasi intervento idraulico richiesto per l'installazione della macchina dovrà essere effettuato solo da un idraulico qualificato.
- Dopo aver installato la macchina verificare che non sia appoggiata sul cavo di alimentazione.
- Se la macchina è posta su pavimento di moquette assicurarsi che tra i piedini di appoggio e il pavimento ci sia circolazione d'aria.

Uso


- Questa macchina è destinata ad un uso domestico. Non utilizzarla per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
- Lavare solo articoli previsti per il lavaggio in macchina. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di ogni capo.
- Non sovraccaricare la macchina. Seguire le istruzioni fornite nel manuale.
- Le monete, gli spilli di sicurezza, gli spilli, le viti, ecc. rimasti nella biancheria possono provocare grossi danni.
- Non si devono mettere in macchina capi smacchiati con benzina, alcool, trielina, ecc. Se si utilizzano tali prodotti prima del lavaggio, bisogna aspettare che il prodotto sia evaporato prima di introdurre i capi nella macchina.
- Raggruppare i capi di piccole dimensioni, quali calzini, cinture, ecc., in una piccola borsa di tela o in una federa. Questo per evitare che questi pezzi vadano a finire tra il cesto e la vasca.
- Utilizzare solo la quantità di ammorbidente indicata dal produttore. Una quantità eccessiva di prodotto potrebbe rovinare la biancheria.
- Fare attenzione, quando si chiude l'oblò, che qualche capo di biancheria non rimanga incastrato tra l'oblò e la guarnizione.
- Lasciare l'oblò semi-aperto quando non si utilizza la macchina. Questo permette una migliore conservazione della guarnizione dell'oblò e previene gli odori di muffa.
- Prima di aprire l'oblò, controllare sempre che l'acqua sia stata scaricata. In caso contrario, scaricarla seguendo le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Si consiglia di staccare sempre la spina dalla presa di corrente e di chiudere il rubinetto dell'acqua dopo l'uso.

Assistenza tecnica/riparazioni

- In caso di guasto, non cercare di riparare la macchina da soli. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono provocare danni.



Protezione dell'ambiente


- I materiali recanti il simbolo  sono riciclabili. Perchè possano essere recuperati devono essere deposti negli appositi spazi (o contenitori). Informarsi presso l'ente competente.

>PE<= polietilene

>PS<= polistirolo

>PP<= polipropilene

- Quando la macchina dovrà essere rottamata, tagliare il cavo di alimentazione e rendere la chiusura obblò inservibile, in modo che i bambini non possano rinchiudersi nella macchina.

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

- Per eventuali riparazioni, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato e richiedere pezzi di ricambio originali.




Consigli ecologici

Per ottenere delle economie di acqua e di energia elettrica e per salvaguardare l'ambiente consigliamo di attenersi a quanto segue:

- Utilizzare il cesto a pieno carico per un lavaggio più economico e meno nocivo per l'ambiente, evitando però di sovraccaricarlo.
- Utilizzare l'opzione prelavaggio od il programma ammollo solamente per biancheria molto sporca.
- Adattare la dose di detersivo, secondo le indicazioni del produttore, alla durezza dell'acqua della rete idrica, alla quantità di biancheria e al grado di sporco della stessa.
- Con un adeguato pretrattamento si possono eliminare le macchie "difficili"; poi si potrà effettuare un lavaggio con una temperatura più bassa.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	Altezza	82 cm
	Larghezza	60 cm
	Profondità	54 cm
TENSIONE/FREQUENZA		220-230V/50 Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		2200 W
CORRENTE MINIMA DEL FUSIBILE		10 A
PRESSIONE DELL'ACQUA	min.	0,05 MPa
	max.	0,8 MPa
CARICO NOMINALE	Cotone	5 kg
	Sintetici	2 kg
	Delicati	2 kg
	Lana/Lavaggio a mano 	1 kg
VELOCITÀ CENTRIFUGA		1000 giri/min.



Questa macchina è conforme alle seguenti direttive CEE:

73/23/CEE del 19/02/73 relativa alla bassa tensione

89/336/CEE del 03/05/89 relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Installazione


Rimozione dei dispositivi di sicurezza per il trasporto




Prima di mettere in funzione la macchina togliere tutti i dispositivi di sicurezza previsti per il trasporto.

Si consiglia di conservare tutti i pezzi per tornare a montarli, qualora la macchina dovesse essere spostata di nuovo in futuro.



1. Svitare e togliere (con una chiave) la vite posteriore destra.

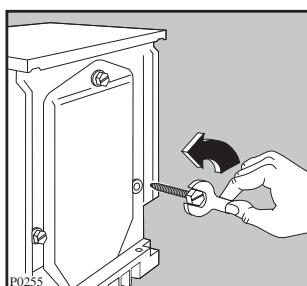


2. Adagiare la macchina sullo schienale, facendo attenzione a non schiacciare i tubi. A tale scopo interporre tra la macchina ed il pavimento un angolare dell'imballo.
3. Rimuovere la base in polistirolo e togliere il pannello inferiore svitando la vite centrale.

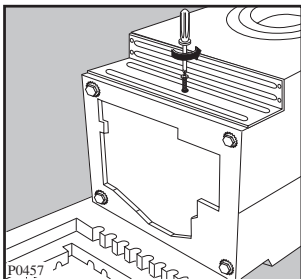


4. Sfilare con molta cura, prima il sacchetto destro e successivamente quello centrale e sinistro.

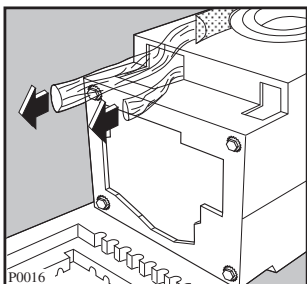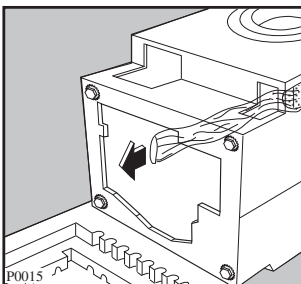


5. Rimettere il pannello inferiore e fissarlo come indicato in figura, con le viti fornite nel sacchetto cerniere e la vite tolta in precedenza.

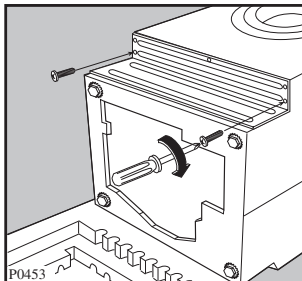

6. Fissare la griglia coprizoccolo (fornita a corredo), togliendo eventuali listelli, al pannello inferiore. Utilizzare le due viti fornite a tale scopo. La griglia è composta da 8 listelli smontabili, per l'allineamento inferiore della macchina ai mobili adiacenti.

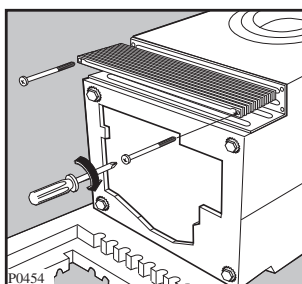


7. Applicare il pannello fornito come da figura (inserendo la linguetta nel basamento).

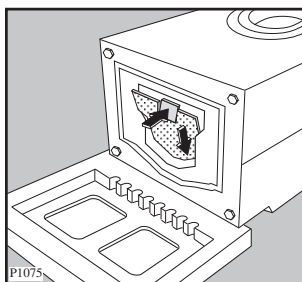

8. Rimettere la macchina in piedi e svitare le altre 2 viti sul retro.
9. Estrarre i tre perni di plastica dai fori in cui alloggiavano le viti.


10. Tappare tutti i fori con i tappi che si trovano nel sacchetto stampati.

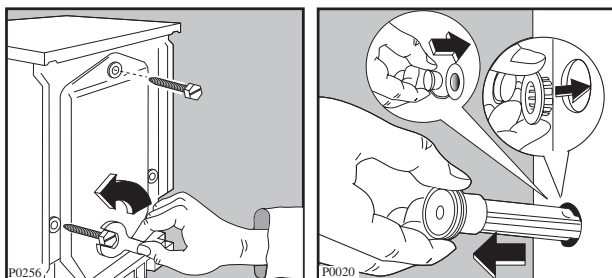

Posizionamento

Prima di installare la macchina nella sua posizione definitiva, ruotare l'estremità del tubo di scarico, sul retro della stessa, nella direzione più vicina al rubinetto.


Svitare leggermente la ghiera di fissaggio, girare l'estremità del tubo e riavvitare la ghiera, controllando che non ci siano perdite d'acqua.

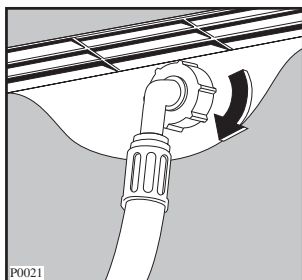

Installare la macchina su un pavimento piatto e duro. Fare attenzione che la circolazione dell'aria attorno alla macchina non venga impedita da tappeti, moquette, ecc.


Livellamento

Livellare accuratamente la macchina svitando o avvitando i piedini regolabili. Non mettere mai sotto la macchina cartone, legno o materiali simili per compensare eventuali disuguaglianze del pavimento.

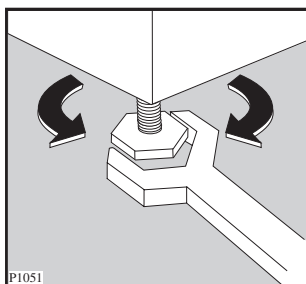

Alimentazione dell'acqua

Collegare il tubo di alimentazione fornito con la macchina a un rubinetto di acqua fredda filettato da 3/4". Non utilizzare per l'allacciamento vecchi tubi già usati in precedenza.

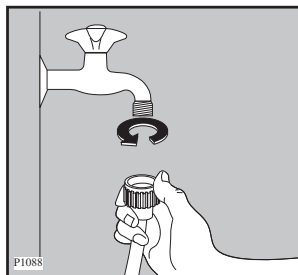


Non si può allungare il tubo di alimentazione. Se il tubo è troppo corto e non si desidera spostare il rubinetto, bisogna comperare un tubo completo più lungo, che sia previsto per questo tipo di utilizzo.

Scarico

Si può installare la curva del tubo di scarico in tre modi diversi:

Sul bordo di un lavandino utilizzando il gomito in plastica fornito con la macchina. In questo caso bisogna accertarsi che la curva non rischi di staccarsi dal bordo quando la macchina scarica. La si può fissare, ad esempio, con uno spago, al rubinetto o al muro.

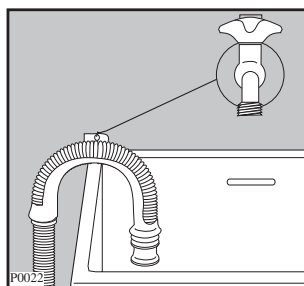


In una derivazione dello scarico del lavandino.

Questa derivazione deve trovarsi sopra il sifone, in modo tale che la curva del tubo sia a 60 cm dal suolo, come minimo.

In una **conduttura di scarico** situata ad un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 90 cm.

L'estremità del tubo di scarico deve sempre essere **ventilata**, cioè il diametro interno del condotto di scarico deve essere più largo del diametro esterno del tubo di scarico.

Il tubo di scarico non deve presentare strozzature. Farlo correre sul pavimento e farlo salire solo vicino allo scarico.

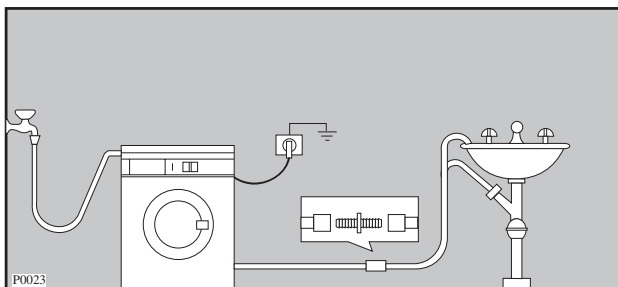

Collegamento elettrico

La macchina è prevista per funzionare a 220-230 V monofase, 50 Hz.

Collegare la macchina ad una presa di corrente con messa a terra.



Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i danni o le lesioni causate dal non-rispetto della summenzionata norma di sicurezza.


Importante!

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile, una volta installata la macchina.

Inserimento sottotavolo

Questa macchina è predisposta per essere inserita fra i mobili della cucina.


Le dimensioni della nicchia da incasso e della macchina sono indicate nella figura **A**.

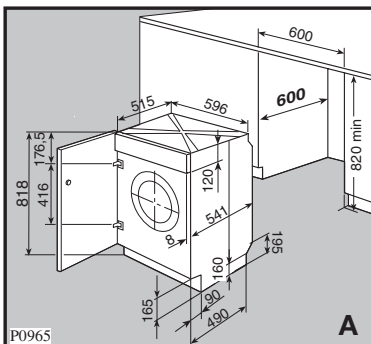

Preparazione e montaggio della porta

La macchina è predisposta per il montaggio di una porta con apertura da destra a sinistra.

In questo caso è sufficiente avvitare sulla macchina e all'altezza prevista, le cerniere (1) e sulla porta il contromagnete (6) in dotazione alla macchina (Fig. **B**).

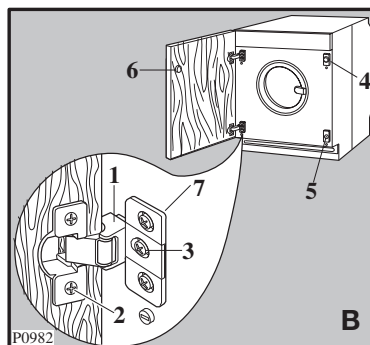


a) Porta

Le dimensioni devono essere le seguenti:

- larghezza 595-598 mm
- spessore 16-22 mm

L'altezza (**C**) non può essere indicata perché dipende dall'altezza dello zoccolo dei mobili adiacenti.

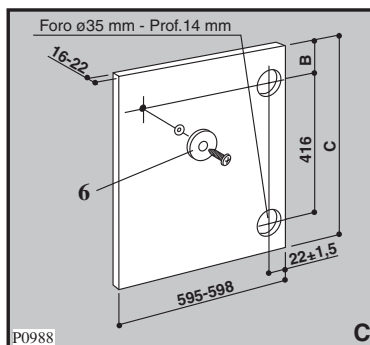

b) Cerniere

Per poter fissare le cerniere è necessario effettuare due fori (ø 35 mm, profondità 14 mm) sulla parte interna della porta.

La distanza tra i due fori deve essere di 416 mm.

La distanza (**B**) calcolata a partire dalla parte superiore della porta fino al centro del foro, non può essere indicata in quanto dipende dalle dimensioni dei mobili adiacenti.

Le dimensioni richieste sono indicate nella figura **C**.

Fissare le cerniere alla porta con delle viti per legno (2-Fig. **B**).

c) Montaggio della porta


Fissare le cerniere alla macchina utilizzando le viti (3- Fig. **B**) M5x8 in dotazione alla macchina.

Le cerniere possono essere regolate per compensare i differenti spessori della porta. Per allineare perfettamente la porta è necessario regolare la cerniera (1) dopo aver svitato la vite (3).


d) Contromagnete (6)

La macchina è predisposta per una chiusura magnetica della porta. Affinché questo dispositivo possa operare correttamente è necessario applicare all'interno della porta il contromagnete (6) (disco di acciaio) .

La posizione è data dal magnete (4) che si trova sulla macchina (vedi figura **D**).

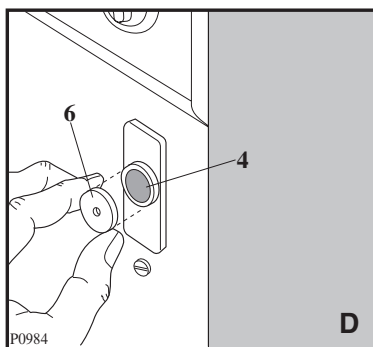


Se il senso di apertura della porta deve essere da sinistra a destra, procedere come segue: invertire, come indicato in figura **E**, la posizione delle piastrine (5 e 7) e del magnete (4) e applicare sulla porta, nella giusta posizione, il contromagnete (6) e le cerniere (1) come già descritto.

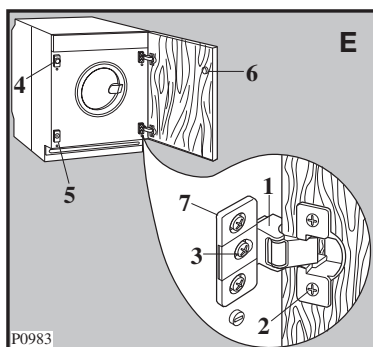



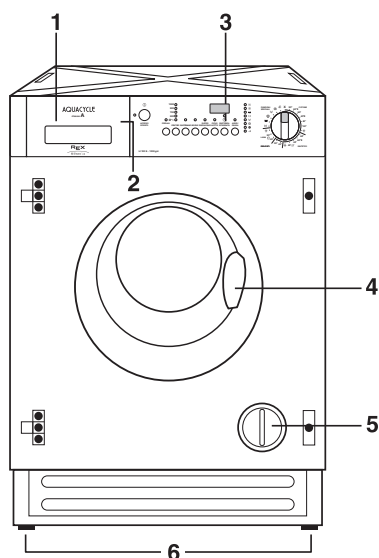


Descrizione della macchina

- 1 Cassetto detersivo
- 2 Scheda programmi
- 3 Pannello comandi
- 4 Maniglia oblò
- 5 Filtro
- 6 Piedini regolabili




Cassetto detersivo e scheda programmi

-  Prelavaggio
-  Lavaggio
-  Ammorbidenti **(non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX»)**
-  Candeggina **(non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX»)**

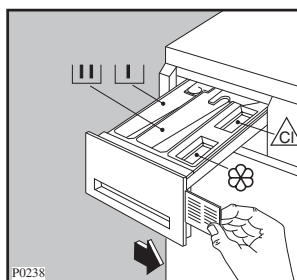

Il pannello comandi

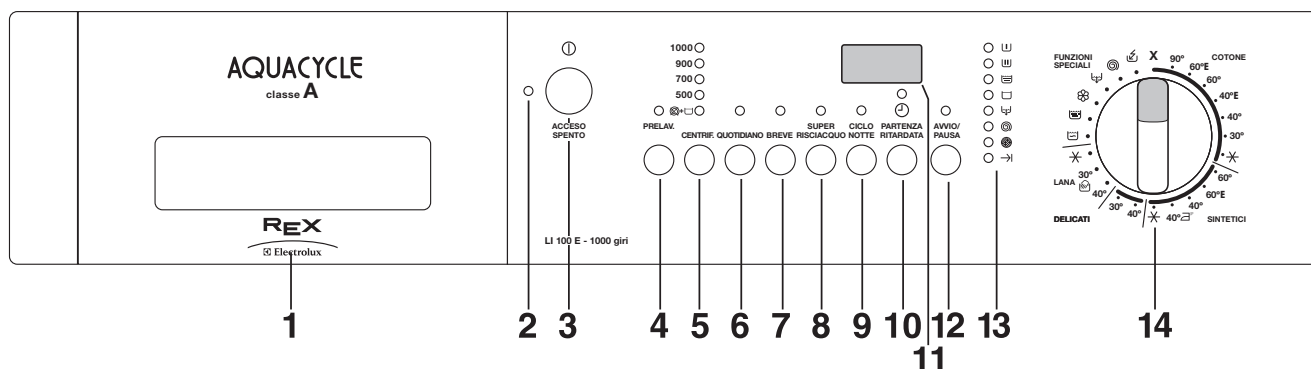

1 Cassetto detersivo

2 Lampada spia di funzionamento

La lampada spia di funzionamento si accende quando la macchina viene accesa con il tasto "ACCESO/SPENTO" ①.

3 Tasto "ACCESO/SPENTO" ①

Premendo questo tasto la macchina si accende, ripremendolo la macchina si spegne.

Tasti Opzione

A seconda del programma prescelto è possibile selezionare diverse funzioni. La scelta delle opzioni deve avvenire dopo aver selezionato il programma desiderato e prima di premere il tasto AVVIO/PAUSA.

Premendo questi tasti, le spie corrispondenti si accendono. Premendoli nuovamente, le relative spie si spengono.

Per segnalare un eventuale errore nella selezione, le spie luminose lampeggiano per circa due secondi e sul display appare la scritta "Err".

4 Tasto "Prelavaggio"

Se il bucato è molto sporco si può scegliere un programma con prelavaggio. Prima del lavaggio principale, la macchina effettua un prelavaggio ad una temperatura massima di 30°C.

La funzione "prelavaggio" non è attiva nel programma lana.

Il prelavaggio termina con una breve centrifuga di 650 giri/minuto per cotone/lino e sintetici. Per i delicati l'acqua del prelavaggio viene scaricata senza centrifuga.

5 Tasto "Centrif."

Permette di ridurre la velocità massima di centrifuga selezionata automaticamente dalla macchina in funzione del tipo di tessuto oppure di scegliere la funzione (esclusione centrifuga). Si accende la spia corrispondente alla posizione selezionata.

Centrifuga

Le velocità di centrifuga dipendono dal tipo di tessuto. Le centrifughe selezionabili sono le seguenti:

- Cotone/lino: 500/700/900 max. 1000 giri/min
- Sintetici/lana : 500/700 max. 900 giri/min
- Delicati/Refresh 30' : 500 max. 700 giri/min


+ (esclusione centrifuga+antipiega)

Se si attiva la funzione + , la macchina non scarica l'acqua dell'ultimo risciacquo, per evitare la formazione di pieghe nei tessuti. Al termine del programma la spia AVVIO/PAUSA si spegne, mentre la spia (fine ciclo), la spia + ed uno «» lampeggiante sul display sono accesi per indicare che l'acqua deve essere scaricata prima dell'apertura dell'oblò.

Per completare il ciclo vi sono due modi:

- **selezionare il programma (scarico).** La macchina scarica l'acqua senza effettuare la centrifuga. Prima di selezionare il programma di scarico, il selettore programmi deve essere portato in posizione "X".


- ruotare il selettore programma sulla posizione “X”.

Scegliere il programma  (centrifuga) ridurre eventualmente la velocità di centrifuga, e alla fine premere il tasto AVVIO/PAUSA.

6 Tasto “Quotidiano”

Premendo questo tasto si riduce il tempo di lavaggio ottenendo ugualmente ottimi risultati di lavaggio.



Da utilizzarsi per biancheria di cotone e sintetico con sporco quotidiano.

Questa opzione **non** è selezionabile per i Delicati, la Lana/Lavaggio a mano, i cicli Economia, con il programma speciale Refresh 30'  ed in combinazione con l'opzione Breve.

7 Tasto “Breve”

Questa opzione è da utilizzarsi per biancheria poco sporca (non opzionabile per Lana/Lavaggio a mano, nel programma Refresh 30', nei programmi Economia e con l'opzione Quotidiano. Il tempo di lavaggio verrà ridotto in funzione del tessuto e delle temperature scelte.



8 Tasto “Super Risciacquo”

La macchina effettua alcuni risciacqui supplementari. Può essere selezionato in tutti i programmi di lavaggio, **eccetto i programmi Lana/Lavaggio a mano**  e **refresh 30'** . È consigliato per persone con pelle sensibile, allergiche ai detersivi.

9 Tasto “Ciclo Notte”

Questa opzione permette lo svolgimento del ciclo di lavaggio in modo molto silenzioso.

Vengono escluse tutte le fasi di centrifuga, sia intermedie che finali, e viene comunque garantito un ottimo risultato di risciacquo grazie all'aggiunta di alcuni risciacqui supplementari nei cotonei e di un risciacquo in più nei Sintetici.

L'acqua dell'ultimo risciacquo non viene scaricata per evitare la formazione di pieghe nei tessuti qualora non siano tolti immediatamente alla fine del ciclo. Per completare il ciclo procedere secondo quanto descritto per la posizione  + .

Questa opzione e' particolarmente adatta per il lavaggio di notte.

10 Tasto “Partenza Ritardata”

Con questo tasto è possibile ritardare l'avvio del programma per 30'-60'-90-2 ore fino ad un periodo massimo di 23 ore.

Impostazione della “Partenza ritardata”

- Accendere la lavatrice premendo il tasto ACCESO/SPENTO.
- Scegliere il programma.
- Impostare il tempo richiesto per la partenza ritardata.
- Premere il tasto AVVIO/PAUSA.

Il tempo di ritardo decorre in ore e nelle ultime 2 ore ogni 30'.

Il programma si avvia quando scade il periodo impostato.

Annulla del tempo di ritardo dopo l'avvio del programma

- Premere il tasto AVVIO/PAUSA.
- Premere il tasto PARTENZA RITARDATA due volte se si desidera cancellare il periodo impostato: viene visualizzato «0'» (0 ore.).
- Premere un'altra volta il tasto AVVIO/PAUSA per avviare il programma.


11 Display

Sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Cancellazione programma – durata del programma - partenza ritardata - scelta errata - codice di difetto - fine del programma.

Cancellazione programma

Se si cancella (annulla) un programma - selettore programmi in posizione “X” - sul display vengono visualizzate 3 lineette lampeggianti.

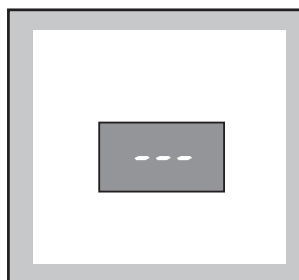

È possibile scegliere un nuovo programma, dopo la cancellazione del precedente.

Durata del programma

A selezione di programma avvenuta, sul display viene visualizzata la durata in ore e minuti (ad es. 2.05).

Il tempo è calcolato in base al carico massimo previsto per ogni programma.



Dopo l'avvio, il tempo rimanente verrà scalato ogni minuto.

La durata del programma dipende da molti fattori, ad es. la quantità di biancheria, la temperatura dell'acqua, ecc. Questi fattori vengono registrati elettronicamente ed il tempo rimanente viene aggiornato in base ad essi.

Partenza ritardata

Il tempo di ritardo selezionabile è, all'inizio, di 30, 60 e 90 minuti poi di ora in ora fino ad un massimo di 23 ore.


Il tempo di ritardo è visualizzato sul display per 3 secondi dopodiché riappare la durata del programma precedentemente impostato.



Dopo aver avviato un programma con la partenza posticipata, il tempo decresce di ora in ora fino alle 2 ore, e poi ogni 30 minuti.


Scelta errata

Se viene selezionata una funzione non compatibile con il programma di lavaggio selezionato, il display visualizza "Err" per circa 2 secondi.

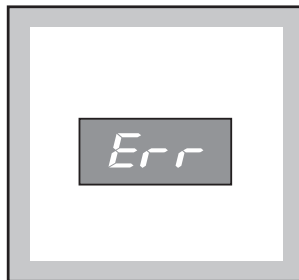


Codice di difetto

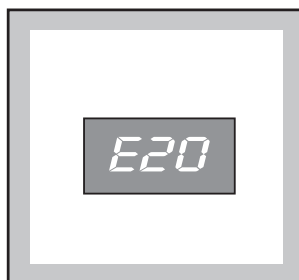


Eventuali anomalie nel funzionamento sono indicate da un particolare codice di difetto sul display. Il codice rappresenta un importante ausilio per gli utenti e per il servizio di assistenza, ad es. "E20" (vedi capitolo Anomalie di funzionamento").



Fine del programma

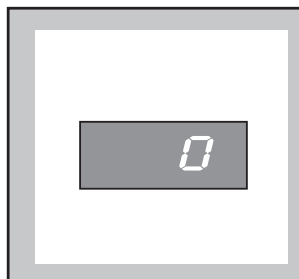Quando il programma è terminato e si può aprire l'oblò, il display visualizza uno zero lampeggiante.



Se è stata scelta l'opzione  +  oppure il Ciclo Notte lo zero lampeggerà ugualmente, la spia del tasto AVVIO/PAUSA è spenta e la spia di fase  è accesa per indicare che l'oblò non può essere aperto.

Alla fine del programma la spia del tasto AVVIO/PAUSA si spegne.

12 Tasto “AVVIO/PAUSA”

Questo tasto ha due funzioni:

Avvio - Pausa

Avvio

Premendo questo tasto si avvia il programma selezionato. La spia del tasto AVVIO/PAUSA smette di lampeggiare e rimane accesa per tutta la durata del programma.

Se è stata selezionata la partenza posticipata, inizia il conto alla rovescia.

Il display visualizza la durata del programma oppure il tempo di ritardo selezionato.

Pausa

Premendo questo tasto si interrompe il programma in funzione. Esso riprende quando si preme nuovamente il tasto. Durante la pausa la spia del tasto AVVIO/PAUSA lampeggia.


Alla fine del programma la spia del tasto AVVIO/PAUSA si spegne.

13 Display fasi programma

Quando viene selezionato un programma, si accendono le spie corrispondenti alle fasi che lo compongono.

Quando il programma è iniziato, è accesa solo la spia della fase in corso.

A fine ciclo è accesa la spia FINE →|.

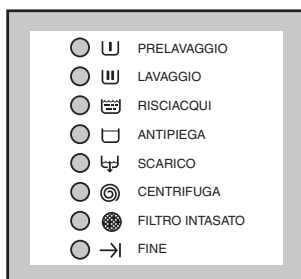

Se insorge un'anomalia alla lavatrice, lampeggia la spia FINE →| e contemporaneamente il display visualizza uno dei seguenti codici di difetto:

E10: difficoltà di carico acqua

E20: scarico completamente ostruito o filtro intasato

E40: oblò aperto

Per risolvere il problema consultare il capitolo “Anomalie di funzionamento”.


Se a fine ciclo lampeggia la spia FILTRO INTASATO ● significa che bisogna provvedere alla pulizia del filtro.

14 Selettore programmi

La lavatrice ha cinque settori di programma:

- cotone/lino
- sintetici
- delicati
- lana/lavaggio a mano
- programmi “FUNZIONI SPECIALI”.

Girare la manopola verso destra o sinistra per scegliere il programma e la temperatura in base alle indicazioni che si trovano sulle etichette dei singoli capi di biancheria, o uno dei programmi speciali.

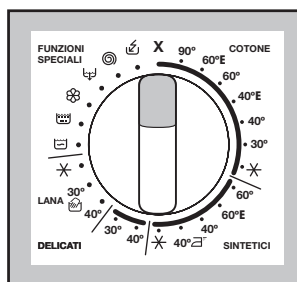

Dopo la fine del programma il selettore deve essere riportato in posizione “X” (annullo).

Simboli sulla scala dei programmi

- **E** significa programma di risparmio energetico.
- Il simbolo ✱ significa “freddo”, l'acqua non viene riscaldata.

Informazioni sui programmi

Lana/Lavaggio a mano

Con questo programma non è soltanto possibile lavare i tessuti in lana sui quali è riportato il testo “pura lana vergine, lavabile in lavatrice, non infeltrisce”, ma anche i capi in lana che dovrebbero essere normalmente lavati a mano e tutti gli altri tessuti sui quali è riportato il simbolo “lavare a mano”.


= Ammollo a 30°C

Consigliato per capi particolarmente sporchi, **non per la lana/lavaggio a mano.**

Versare il detersivo nello scomparto .

La temperatura di lavaggio è di 30°C per circa 20 minuti. Il programma si conclude mantenendo l'acqua all'interno della macchina.

Prima di procedere al programma successivo, è necessario scaricare l'acqua:

- ruotare il selettore programmi nella posizione “X” (annullo),
- selezionare il programma  (scarico)
- premere il tasto AVVIO/PAUSA.

= Risciacqui

Questo è un programma separato che permette di risciacquare e centrifugare i singoli capi lavati a mano.

La macchina effettua 3 risciacqui e una centrifuga finale ad una velocità di 1000 giri/min. È possibile ridurre la velocità di centrifuga tramite il relativo tasto.

40°




Questo programma è consigliato per tessuti sintetici o misti da stirare. La biancheria viene lavata e centrifugata delicatamente per evitare la formazione di pieghe.

= Ammorbidente

È possibile trattare i capi di cotone lavati a mano con un ammorbidente.

La macchina effettua 1 risciacquo e la centrifuga alla velocità massima, che può essere ridotta con il tasto relativo.

= Scarico

È possibile utilizzare il programma separato di scarico al termine del programma con acqua in vasca (opzione ANTIPIEGA  + , CICLO NOTTE o al termine del programma AMMOLLO ) per scaricare l'acqua dell'ultimo risciacquo.

Portare dapprima la manopola selettore programmi in posizione “X”, quindi scegliere programma di scarico. Premere il tasto AVVIO/PAUSA.



= Centrifuga

Questo programma centrifuga il bucato alla velocità massima.

A seconda del tipo di tessuto è possibile scegliere una velocità di centrifuga diversa con il relativo tasto.

= Refresh 30°C

È un programma completo che può essere combinato con le seguenti funzioni:

Riduzione centrifuga, antipiega  +  e ciclo notte.

Questo programma può essere utilizzato per capi poco sporchi oppure per rinfrescare alcuni capi.

Carico max. 2 kg.

La temperatura di lavaggio è di 30°C.

La durata del programma è di 30 minuti.

La velocità di centrifuga è di 700 giri/min.

X = Annullo

Se si desidera cancellare un programma già impostato, portare la manopola selettore programmi in posizione “X”. Ora è possibile scegliere un altro programma.

Sequenza delle operazioni

Prima di effettuare il primo lavaggio consigliamo di eseguire un ciclo cotone a 90°C, **senza biancheria**, per togliere eventuali residui di lavorazione dalla vasca e dal cesto.

Versare 1/2 misurino di detersivo nella vaschetta del lavaggio e mettere in funzione la macchina.

1. Caricare la biancheria

Aprire l'oblò.


Introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta.
Distendere la biancheria il più possibile. Chiudere
l'oblò.

2. Dosare il detersivo



Estrarre il cassetto fino all'arresto.


Versare la quantità di detersivo consigliata dal
fabbricante nella vaschetta corrispondente al
lavaggio **III**.

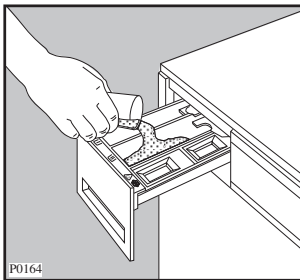Se si desidera effettuare un prelavaggio seguito dal lavaggio o l'ammollo, versare il detersivo anche nella vaschetta **U**.



3. Dosare gli additivi


Versare, se desiderato, l'ammorbididente nello scomparto  e la candeggina nello scomparto  (la dose non deve superare il piano del cassetto con riferimento «MAX»).

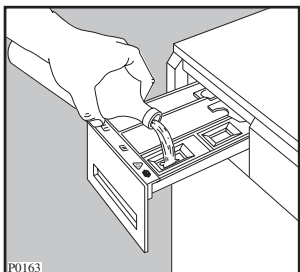

4. Accendere la macchina

Premere il tasto ACCESO/SPENTO ① per accendere la macchina: sul display appaiono tre trattini lampeggianti se il selettore programmi è in posizione “X”, altrimenti appare uno zero lampeggiante.


La spia a fianco del tasto si accende.

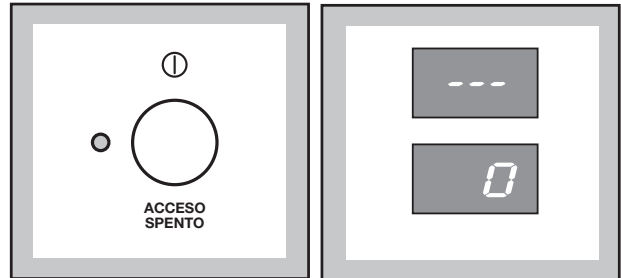

5. Scegliere il programma desiderato

Ruotare il selettore programmi sul programma desiderato.


Si accendono le spie delle fasi che compongono il programma.

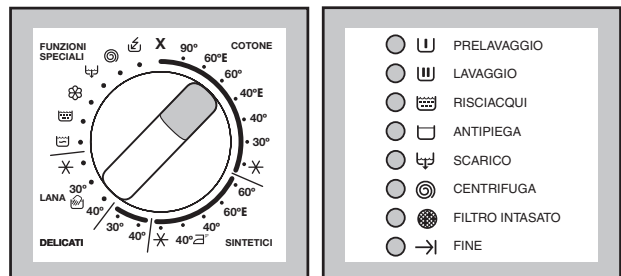

Sul display viene visualizzata la durata del programma.


6. Scegliere la velocità della centrifuga o l'opzione "esclusione centrifuga + acqua in vasca" ☒+☐

Premere in successione il tasto CENTRIF. fino a scegliere la velocità di centrifuga desiderata o l'opzione ☒+☐; la relativa lampada spia si accende.

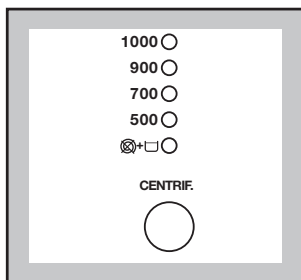


7. Scegliere l'opzione desiderata

Premere il tasto o i tasti desiderati; le relative lampade spia si accendono.

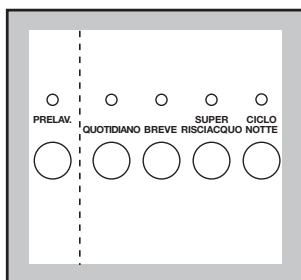

8. Scegliere la "partenza ritardata"

Prima di avviare il programma, se si desidera posticiparne la partenza, premere questo tasto fino a scegliere il ritardo desiderato; sul display appare il ritardo selezionato (max. 23 ore) per 3 secondi, poi riappare la durata del programma.

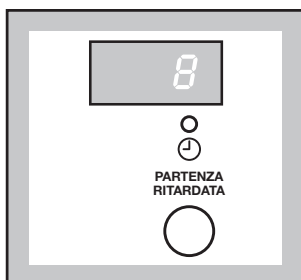


Durante il tempo di ritardo è possibile aprire l'oblò ed introdurre eventualmente altra biancheria in macchina. A tale scopo:

- premere AVVIO/PAUSA;
- aprire l'oblò ed introdurre i capi di biancheria;
- ripremere AVVIO/PAUSA.

9. Avviare il programma

Premere il tasto AVVIO/PAUSA: la spia relativa smette di lampeggiare e rimane accesa solo la spia della fase in corso di esecuzione.

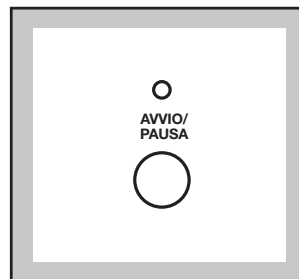

Se è stata scelta la PARTENZA RITARDATA, la macchina inizia il conto alla rovescia.

Il display visualizza la durata del programma o il ritardo selezionato.

10. Modificare un programma/opzione in corso

Se si desidera cambiare un programma in corso, bisogna prima mettere in PAUSA il ciclo in corso ed annullare il programma ruotando il selettore programmi su «X». Selezionare il nuovo programma e ripremere AVVIO/PAUSA. L'acqua del lavaggio non verrà scaricata.

Se si desidera modificare delle opzioni con un programma in corso, bisogna prima mettere in PAUSA il programma in corso. Aggiungere o sottrarre le opzioni premendo sui relativi tasti purché queste ultime non siano già state eseguite o superate dal programma in corso.

Se fosse necessario scaricare l'acqua invece di modificare un programma in corso, procedere come segue:

- ruotare il selettore programmi su «X»;
- selezionare il programma ↻ (scarico);
- ripremere il tasto AVVIO/PAUSA.

Quando l'acqua è stata scaricata, il display visualizza uno zero lampeggiante e la spia di fase FINE → è accesa.

A questo punto potrete selezionare un nuovo programma e premere il tasto AVVIO/PAUSA per farlo avviare.

11. Interrompere un programma in corso

Premere il tasto AVVIO/PAUSA: la spia corrispondente lampeggerà durante il periodo di pausa.

Ripremere il medesimo tasto per far ripartire il programma.

12. Annullare un programma

Portare la manopola selettore programmi su "X": tre trattini lampeggianti sul display indicano l'avvenuta annullazione del programma.

13. Apertura dell'oblò in corso di programma

L'oblò può essere aperto, dopo aver messo la macchina in PAUSA, a condizione che:

- la macchina non si trovi in fase di riscaldamento
- il livello dell'acqua non sia alto
- il cesto non sia in movimento

Se nessuna di queste condizioni è presente, alla messa in PAUSA l'oblò potrà essere aperto.

Qualora non fosse possibile aprirlo, ma fosse assolutamente necessario farlo, spegnere la macchina premendo il tasto ACCESO/SPENTO ①.

Dopo circa 3 minuti l'oblò potrà essere aperto.

Fare attenzione al livello dell'acqua ed alla temperatura della stessa prima di aprire l'oblò.

Per far ripartire il programma ripremere ACCESO/SPENTO dopo aver chiuso l'oblò.

14. Fine del programma

La macchina si ferma automaticamente.

Se è stata scelta l'opzione ANTIPIEGA ☒ + ☐ oppure CICLO NOTTE l'oblò è bloccato, la spia del tasto AVVIO/PAUSA è spenta, mentre la spia fase programmi ☐ e →I sono accese per segnalare che l'acqua deve venir scaricata prima di aprire l'oblò. Il display visualizza uno zero lampeggiante.

Per scaricare l'acqua ci sono 2 modi:

- selezionare il programma ☐ (scarico). La macchina scarica l'acqua senza effettuare la centrifuga.

Prima di selezionare il programma ☐ (scarico), il selettore programmi deve essere portato in posizione "X".

- ruotare il selettore programma sulla posizione "X". Scegliere il programma ☉ (centrifuga), ridurre eventualmente la velocità di centrifuga, e alla fine premere il tasto AVVIO/PAUSA.

Lo sblocco dell'oblò è segnalato dallo spegnimento della spia AVVIO/PAUSA, dall'accensione della spia di fase FINE →I e da uno zero lampeggiante sul display.

Ruotare il selettore su "X".

Ripremere il tasto ACCESO/SPENTO per spegnere la macchina, la spia relativa si spegne.

Togliere la biancheria.

Controllare che il cesto sia completamente vuoto facendolo ruotare con le mani. Ciò per evitare che gli indumenti eventualmente dimenticati vengano danneggiati in un lavaggio successivo (ad es. restringendosi) oppure che colorino un altro carico di biancheria.

Si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

Lasciare l'oblò socchiuso per aerare la macchina.

Consigli per il lavaggio

Cernita

Attenersi ai simboli per il trattamento dei tessuti sulle etichette dei singoli capi e seguire le istruzioni per il lavaggio del produttore.

Suddividere la biancheria come segue: bianchi, colorati, sintetici, delicati, lana.

I capi bianchi e colorati non devono essere lavati assieme. I capi bianchi possono perdere il candore con il lavaggio.

La biancheria colorata nuova può stingere al primo lavaggio; è consigliabile quindi lavarla a parte, la prima volta.

Accertarsi che nella biancheria non rimangano oggetti di metallo (es. fermagli, spille di sicurezza, spilli).

Abbottonare le federe, chiudere le cerniere, i ganci e le asole. Legare eventuali cinture e nastri lunghi.

Raggruppare i capi di piccole dimensioni, quali calzini, cinture, ecc., in una piccola borsa di tela o in una federa. Questo per evitare che questi pezzi vadano a finire tra il cesto e la vasca.

Eliminare le macchie resistenti prima del lavaggio. Eventualmente strofinare i punti particolarmente sporchi con un detersivo speciale o con una pasta detergente.

Trattare le tende con particolare cura. Togliere i ganci dalle tende o legarli in una retina o in un sacchetto.

Temperature

- 90°** per capi bianchi di lino o cotone molto sporchi (es. strofinacci, asciugamani, biancheria da tavola, lenzuola, ecc.)
- 60°** per capi bianchi di cotone normalmente sporchi (es. biancheria intima) e per capi colorati che non stingono, normalmente sporchi (es. camicie da notte, pigiami, ecc..) di cotone, lino o fibre sintetiche.
- ✱ freddo 30°-40°** per biancheria delicata (es. tende), o con colori delicati, biancheria mista con aggiunta di fibre sintetiche e lana.

Carichi di biancheria

Non sovraccaricare la macchina.

Le indicazioni sui carichi di biancheria si trovano nelle tabelle dei programmi.

Regole generali:

Cotone, lino: riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo.

Sintetici: non più di metà del cesto.

Tessuti delicati e lana: non più di un terzo del cesto.

Con un carico massimo si ottiene ogni volta un utilizzo ottimale di acqua ed energia.

In caso di biancheria molto sporca, ridurre le quantità.

Pesi della biancheria asciutta

I pesi di seguito elencati hanno un valore indicativo:

accappatoi	1200 g
tovaglioli	100 g
copri piumino	700 g
lenzuola	500 g
federe	200 g
tovaglie	250 g
asciugamani in spugna	200 g
strofinacci	100 g
camicie da notte	200 g
slip da donna	100 g
camici da lavoro da uomo	600 g
camicie da uomo	200 g
pigiami da uomo	500 g
camicette	100 g
slip da uomo	100 g

Eliminazione delle macchie

È possibile che macchie particolari non si eliminino solo con acqua e detersivo. È consigliabile, quindi, trattarle prima del lavaggio.

Sangue: le macchie ancora fresche devono essere trattate con acqua fredda. In caso di macchie già asciutte, lasciare in ammollo la biancheria per una notte con un detersivo speciale e poi strofinarla nell'acqua e sapone.

Colore ad olio: inumidire con benzina detergente, tamponare le macchie dopo aver sistemato il capo su un panno morbido, trattarle più volte con il detergente.

Macchie asciutte di grasso: inumidire con trementina, tamponare le macchie con la punta delle dita e un panno di cotone, dopo aver appoggiato il capo su un ripiano morbido.

Ruggine: sale ossalico (reperibile in drogheria) sciolto a caldo, o un prodotto antiruggine a freddo. Prestare attenzione alle macchie di ruggine non recenti, poiché la struttura di cellulosa è già stata intaccata e il tessuto tende a bucarsi.

Macchie di muffa: trattarle con candeggina, sciacquare bene (solo capi bianchi e colorati resistenti al cloro).

Erba: insaponare leggermente e trattare con candeggina diluita (capi bianchi, resistenti al cloro).

Penna a biro e colla: inumidire con acetone (*), tamponare le macchie dopo aver appoggiato il capo su un panno morbido.

Rossetto: inumidire con acetone come sopra indicato, poi trattare le macchie con alcool. Eliminare i residui sui tessuti bianchi con candeggina.

Vino rosso: lasciare in ammollo con del detersivo, risciacquare e trattare con acido acetico o acido citrico, poi risciacquare. Trattare eventuali residui con candeggina.

Inchiostro: a seconda della composizione dell'inchiostro, inumidire il tessuto prima con acetone (*), poi con acido acetico; trattare eventuali residui sui tessuti bianchi con candeggina e poi risciacquare bene.

Macchie di catrame: trattare prima con smacchiatore, alcool o benzina, alla fine strofinare con pasta detergente.

(*) non usare l'acetone sulla seta artificiale.

Detersivi e additivi

Un buon risultato di lavaggio dipende dalla scelta del detersivo e dal suo corretto dosaggio. Dosare bene significa evitare sprechi e proteggere l'ambiente. Nonostante siano biodegradabili, i detersivi contengono elementi che danneggiano il delicato equilibrio ecologico della natura.

La scelta del detersivo dipende dal tipo di tessuto (delicati, lana, cotone ecc.), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco.


In questa lavasciuga si possono usare tutti i detersivi per lavatrici normalmente reperibili in commercio:


- detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
- detersivi in polvere per tessuti delicati e lana,
- detersivi liquidi, per tutti i tipi di tessuto, o speciali solo per lana.


Il detersivo deve essere versato, prima dell'inizio del programma di lavaggio, nell'apposita vaschetta oppure nel dosatore da porre direttamente nel

cesto. In questo caso si dovrà selezionare un programma senza prelavaggio.

Anche nel caso di detersivi liquidi deve essere selezionato un programma **senza** prelavaggio.

Versare il detersivo liquido **immediatamente** prima dell'inizio del programma nello scomparto  del cassetto detersivo.

Eventuali additivi liquidi per ammorbidire o inamidare la biancheria devono essere versati nella vaschetta con il simbolo  prima che cominci il programma di lavaggio.

La candeggina liquida va versata nello scomparto .

Per il dosaggio degli additivi seguire le indicazioni dei produttori e comunque **non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX».**

Quantità di detersivo da utilizzare

La quantità di detersivo dipende dal tipo di tessuto, dal carico, dal grado di sporco e dalla durezza dell'acqua utilizzata.

La durezza dell'acqua è classificata in cosiddetti livelli di durezza. Informazioni su tali livelli si possono ottenere dall'ente erogatore competente o dall'amministrazione comunale.

Seguire le istruzioni per il dosaggio indicate dal produttore.

Utilizzare una quantità minore di detersivo se:











- si lava poca biancheria,
- la biancheria è poco sporca,
- si forma molta schiuma durante il lavaggio,
- l'acqua è poco dura (fino al livello dolce).

Gradi di durezza dell'acqua

Livello	Caratteristica	Gradi	
		tedeschi °dH	francesi °T.H.
1	dolce	0- 7	0-15
2	media	8-14	16-25
3	dura	15-21	26-37
4	molto dura	più di 21	più di 37

Tabella programmi

PROGRAMMI DI LAVAGGIO



















Progr./ temp.	Tipo di biancheria e simboli sulle etichette	Descrizione programma	Opzione possibile	Carico max.	Consumi*		
					Energia kWh	Acqua litri	Durata min.
COTONI 90°	Bianchi, ad es. lenzuola, tovaglie, biancheria di spugna	Lavaggio a 90°C 3 risciacqui Centrifuga lunga	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  QUOTIDIANO/BREVE S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	5 kg	2,0	53	145
COTONI 60°E**	Bianchi e Colorati resi- stenti, ad es. camicie, bian- cheria intima, asciugamani, biancheria per la casa	Lavaggio a 60° 3 risciacqui Centrifuga lunga	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	5 kg	0,85	49	127
COTONI 60°	Bianchi e Colorati resi- stenti, ad es. camicie, bian- cheria intima, asciugamani, biancheria per la casa	Lavaggio a 60° 3 risciacqui Centrifuga lunga	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  QUOTIDIANO/BREVE S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	5 kg	1,25	49	120
COTONI 40°E	Bianchi e Colorati, ad es. camicie, asciugamani, T-Shirts.	Lavaggio a 40° 3 risciacqui Centrifuga lunga	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	5 kg	0,95	49	110
COTONI 40°-30°- ✱	Bianchi e Colorati, ad es. camicie, camicette, biancheria intima.	Lavaggio a 40°- 30° o freddo ✱ 3 risciacqui Centrifuga lunga	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  QUOTIDIANO/BREVE S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	5 kg	0,55	49	117

* I dati qui riportati hanno valore puramente indicativo e possono variare a seconda della quantità e del tipo di biancheria, della temperatura di arrivo dell'acqua e della temperatura dell'ambiente. Essi si riferiscono alla temperatura più alta prevista per ogni programma e, per il cotone, ad un carico di 5 kg.

** Il programma "COTONE 60E", con un carico di biancheria di 5 kg, è il programma di riferimento per i dati contenuti nell'etichetta energia, secondo normativa CEE 92/75.

Tabella programmi
















PROGRAMMI DI LAVAGGIO

Progr./ temp.	Tipo di biancheria e simboli sulle etichette	Descrizione programma	Opzione possibile	Carico max.	Consumi*		
					Energia kWh	Acqua litri	Durata min.
SINTETICI 60°	Sintetici, misti, ad esempio camicie, camicette, biancheria intima, molto sporchi.	Lavaggio a 60° 3 risciacqui Centrifuga breve	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  QUOTIDIANO/BREVE S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	2 kg	0,9	52	93
SINTETICI 60°E	Sintetici, misti, ad esempio camicie, camicette, biancheria intima, normalmente sporchi.	Lavaggio a 40° 3 risciacqui Centrifuga breve	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	2 kg	0,5	52	87
SINTETICI 40°-	Sintetici, misti, ad esempio camicie, camicette, biancheria intima, poco sporchi.	Lavaggio da 40° a freddo  3 risciacqui Centrifuga breve	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  QUOTIDIANO/BREVE S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	2 kg	0,4	49	77
SINTETICI 40° 	Sintetici, misti o biancheria che necessita solo una lieve stiratura.	Lavaggio a 40° 4 risciacqui Centrifuga breve	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  QUOTIDIANO/BREVE S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	1 kg	0,4	62	92
DELICATI 40°-30°	Seta e Delicati, ad esempio acrilici, viscosa, poliestere, lana misto sintetico.	Lavaggio a 40°-30° 3 risciacqui Centrifuga breve	PRELAVAGGIO CENTRIFUGA /  +  BREVE S. RISCIAQUO CICLO NOTTE	2 kg	0,55	52	60
LANA  40°-30°-	Capi in lana e capi recanti l'etichetta "lavare a mano". Biancheria intima "Lingerie"..	Lavaggio a 40°-30°-  3 risciacqui Centrifuga breve	CENTRIFUGA /  +  CICLO NOTTE	1 kg	0,4	53	56

* I dati qui riportati hanno valore puramente indicativo e possono variare a seconda della quantità e del tipo di biancheria, della temperatura di arrivo dell'acqua e della temperatura dell'ambiente. Essi si riferiscono alla temperatura più alta prevista per ogni programma e, per il cotone.

Tabella programmi













PROGRAMMI SPECIALI




Progr./ temp.	Tipo di biancheria e simboli sulle etichette	Descrizione programma	Opzione possibile	Carico max.	Consumi*		
					Energia kWh	Acqua litri	Durata min.
AMMOLLO 	Per biancheria molto sporca, eccetto la lana	Ammollo a 30°C Stop con acqua in vasca. Per scaricare , ruotare il selettore prima su X , poi selezionare il programma  e premere il tasto AVVIO/ PAUSA.		5 kg	0,3	18	28
RISCIACQUI 	Per biancheria lavata a mano che deve essere risciacquata	3 risciacqui con additivo Centrifuga lunga	CENTRIFUGA /  +  S. RISCIACQUO CICLO NOTTE	5 kg	0,08	50	45
AMMORBI- DENTE 	Per biancheria lavata a mano che deve essere trattata con ammorbidente	1 risciacquo con additivo Centrifuga lunga	CENTRIFUGA /  +  CICLO NOTTE	5 kg	/	19	21
SCARICO 	Scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo per i programmi con l'opzione  +  oppure CICLO NOTTE.	Scarico dell'acqua		/	/	/	2
CENTRI- FUGA 	Centrifuga per biancheria lavata a mano	Centrifuga lunga	CENTRIFUGA	5 kg	/	/	10
REFRESH 30' 	Biancheria poco sporca eccetto la lana	Lavaggio a 30°C 2 risciacqui Breve centrifuga a 700 giri/min	CENTRIFUGA /  + 	2 kg	0,3	41	30
X	Annulla	Annulla di un programma in corso		/	/	/	/






* I dati qui riportati hanno valore puramente indicativo e possono variare a seconda della quantità e del tipo di biancheria, della temperatura di arrivo dell'acqua e della temperatura dell'ambiente. Essi si riferiscono alla temperatura più alta prevista per ogni programma e, per il cotone, ad un carico di 5 kg.

Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti





Le etichette con i simboli che trovate applicate sui tessuti sono un valido aiuto per il trattamento e la cura della biancheria.

AZIONE DI LAVAGGIO  NORMALE  DELICATA	 Lavaggio a 95°C	 Lavaggio a 60°C	 Lavaggio a 40°C	 Lavaggio a 30°C	 Lavaggio delicato a mano	 Non lavare
			 			

 CANDEGGIO	 Si può candeggiare in acqua fredda	 Non candeggiare
---	---	--

 STIRATURA	 Stiratura forte max 200°C	 Stiratura media max 150°C	 Stiratura leggera max 110°C	 Non stirare
---	---	---	--	--

						
PULITURA A SECCO	Queste indicazioni servono ai pulitori a secco per utilizzare il corretto solvente ed il processo di pulitura più indicato per i singoli capi da trattare					Non pulire a secco

 ASCIUGATURA	 Temperatura normale  Temperatura ridotta Asciugabile in asciugabiancheria	 Non asciugare in asciugabiancheria
---	---	--


Manutenzione



Prima di qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia staccare la spina dalla presa.

Guarnizione oblò

Controllare periodicamente che non ci siano fermagli, bottoni, chiodi, spilli nelle pieghe della guarnizione oblò.

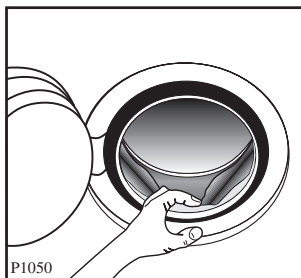

Mobile

Pulire il mobile della macchina con acqua tiepida e un detersivo neutro non abrasivo. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con uno strofinaccio morbido.



Importante: non usare alcool, solventi o prodotti simili per la pulizia del mobile.

Cassetto detersivo


I detersivi e gli additivi formano, a lungo andare, delle incrostazioni.

Pulire il cassetto detersivo di tanto in tanto, passandolo sotto il rubinetto dell'acqua. Per estrarre completamente il cassetto dalla macchina, premere sul tasto in fondo a sinistra.

Per poter pulire più facilmente il cassetto, è possibile togliere la parte alta delle vaschette riservate agli additivi.

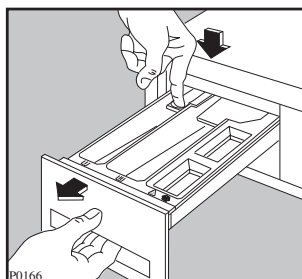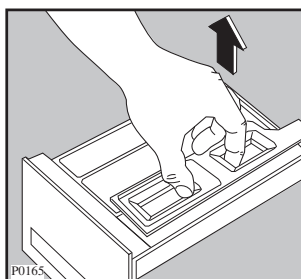

A lungo andare, il detersivo può formare incrostazioni anche nella sede del cassetto: pulire con un vecchio spazzolino da denti. Rimettere il cassetto al suo posto.

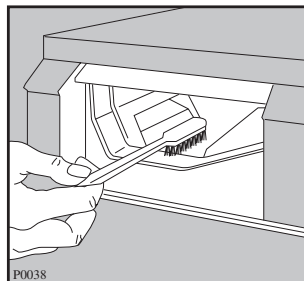



Filtro di scarico dell'acqua

Il ruolo del filtro consiste nella raccolta di filacci e di piccoli oggetti lasciati inavvertitamente nella biancheria.


Controllare periodicamente che il filtro sia pulito.

Mettere un recipiente sotto il filtro per raccogliere l'acqua che uscirà dalla macchina.

Svitare e togliere il filtro.

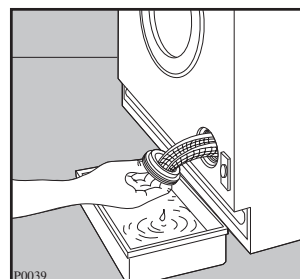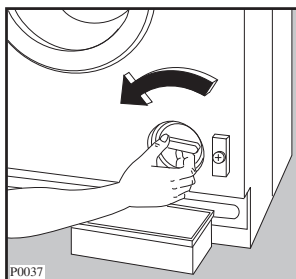

Pulirlo sotto il rubinetto e rimetterlo al suo posto riavvitandolo a fondo.

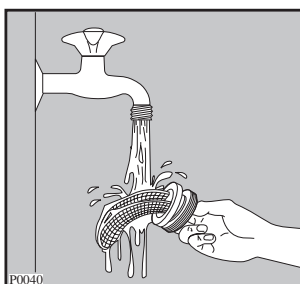

Filtrino del tubo di alimentazione


Se ci si accorge che la macchina richiede più tempo per riempirsi, bisogna verificare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito.

Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Svitare il tubo dal rubinetto.

Pulire il filtrino con uno spazzolino.

Riavvitare il tubo.

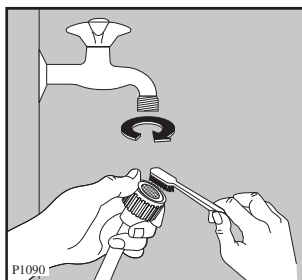



Scarico di emergenza dell'acqua

Se la macchina non scarica, procedere come segue per togliere l'acqua dalla vasca:

- togliere la spina dalla presa di corrente;
- chiudere il rubinetto dell'acqua;
- aspettare che l'acqua si raffreddi (nel caso fosse in corso un programma con temperatura di 60°C o superiore);
- prendere un recipiente di capienza adatta (circa 15-20 litri) e porlo sul pavimento, sotto il filtro;
- svitare leggermente il filtro e lasciar scaricare l'acqua dalla macchina;
- procedere quindi alla rimozione del guasto, riavvitare il filtro e rimettere a posto la macchina.

Precauzioni contro il gelo

Se la macchina è installata in un locale dove la temperatura potrebbe scendere al disotto di 0°C procedere come segue:

- Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
- Porre l'estremità del tubo di alimentazione e del tubo di scarico in una bacinella posta sul pavimento.
- Selezionare il programma di scarico  e farlo funzionare fino alla fine.
- Ruotare il selettore programmi su "X" (annullo).
- Spegner la lavatrice premendo il tasto ACCESO/SPENTO .
- Staccare la spina dalla presa.
- Riavvitare il tubo di alimentazione acqua e rimettere al suo posto il tubo di scarico.

Eseguendo queste operazioni l'acqua rimasta nella macchina verrà evacuata, evitando la formazione di ghiaccio e di conseguenza la rottura delle parti interessate.

Quando si farà funzionare nuovamente la macchina assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia superiore a 0°C.

Anomalie di funzionamento

Difetti che si possono eliminare senza l'intervento di un tecnico.



Durante il funzionamento della macchina può succedere che lampeggi la spia di fine ciclo →, che il display visualizzi un codice di allarme:

E10: difficoltà di carico acqua

E20: scarico completamente ostruito o filtro intasato

E40: oblò aperto

Dopo aver rimosso le eventuali cause, premere il pulsante “AVVIO/PAUSA” per riavviare il programma interrotto. Se non è stato possibile eliminarle rivolgersi al centro di assistenza più vicino.

Anomalie	Cause possibili
<ul style="list-style-type: none"> La macchina non si mette in moto: 	<ul style="list-style-type: none"> L'oblò non è chiuso. (E40) La macchina non riceve corrente. Il fusibile dell'impianto domestico è danneggiato. Non è stato selezionato un programma e poi premuto il pulsante AVVIO/PAUSA. È stata scelta l'opzione “PARTENZA RITARDATA”.
<ul style="list-style-type: none"> La macchina non carica acqua: 	<ul style="list-style-type: none"> Il rubinetto dell'acqua è chiuso. (E10) Non esce acqua dal rubinetto. (E10) Il tubo di alimentazione è incastrato o piegato. (E10) Il filtrino del tubo di alimentazione è ostruito. (E10) L'oblò non è chiuso. (E40)
<ul style="list-style-type: none"> La macchina carica acqua e la scarica immediatamente: 	<ul style="list-style-type: none"> L'estremità del tubo di scarico si trova troppo in basso rispetto alla macchina. Vedere il relativo paragrafo nel capitolo «scarico».
<ul style="list-style-type: none"> La macchina non scarica e/o non centrifuga: 	<ul style="list-style-type: none"> Il tubo di scarico è incastrato o piegato. (E20) Il tubo di scarico o il filtro sono intasati. (E20) È stato scelto un programma con l'opzione antipiega , CICLO NOTTE oppure è stato selezionato il programma AMMOLLO . Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto.
<ul style="list-style-type: none"> C'è acqua per terra: 	<ul style="list-style-type: none"> C'è troppo detersivo o è stato usato un detersivo non adatto (fa troppa schiuma). Ci sono perdite da una delle ghiera del tubo di alimentazione. È difficile vedere l'acqua correre lungo il tubo, controllare se è umido. Il tubo di scarico è danneggiato. Il filtro di scarico non è stato riavvitato a fondo dopo la pulizia.
<ul style="list-style-type: none"> Il risultato del lavaggio non è soddisfacente: 	<ul style="list-style-type: none"> È stato usato poco detersivo o un detersivo non adatto. Le macchie “difficili” non sono state sottoposte ad un trattamento preliminare. Non è stata scelta la temperatura giusta, abbinata al programma corretto. Il cesto è sovraccarico.

Anomalie	Cause possibili
<ul style="list-style-type: none"> • La macchina vibra o fa rumore: 	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono state tolte tutte le protezioni che servivano per il trasporto. • La macchina è appoggiata contro qualche cosa. • I piedini di sostegno non appoggiano bene al suolo. • Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto. • Forse c'è poca biancheria nel cesto.
<ul style="list-style-type: none"> • L'oblò non si apre: 	<ul style="list-style-type: none"> • La macchina è in fase di riscaldamento. • Il livello d'acqua in macchina è alto. • Il cesto è in movimento.
<ul style="list-style-type: none"> • La centrifuga inizia in ritardo o non viene effettuata: 	<p>È intervenuta "la sicurezza antisbilanciamento" che previene vibrazioni eccessive in centrifuga ed assicura stabilità: se all'inizio della fase di centrifuga la biancheria non è uniformemente distribuita all'interno del cesto, la macchina lo riconosce e cerca di ridistribuire il bucato in maniera omogenea, attraverso alcune rotazioni del cesto. Solo quando il bucato si è distribuito in maniera uniforme, viene eseguita la fase di centrifuga, eventualmente ad una velocità ridotta, se c'è ancora un lieve sbilanciamento.</p> <p>Se, però, lo sbilanciamento persiste la centrifuga non viene effettuata.</p> <p>Quindi, qualora a fine ciclo la biancheria non fosse sufficientemente centrifugata, consigliamo di ridistribuirla manualmente all'interno del cesto e di selezionare il programma di centrifuga.</p>



Assistenza e ricambi

In caso di guasto, consultare il capitolo “Anomalie di funzionamento” per verificare se il guasto può essere eliminato autonomamente.

Se non si riesce a rimediare all’inconveniente o a localizzarlo, rivolgersi al centro di assistenza.

Il servizio di assistenza ed i pezzi di ricambio sono disponibili presso i centri di assistenza o i rivenditori autorizzati (vedere Pagine Gialle alla voce “Elettrodomestici”).

In sede di richiesta di assistenza od ordinazione dei ricambi è importante indicare il codice del prodotto, il numero di serie ed il modello della macchina, riportati sulla targhetta matricola.

Modello (Mod.):


Numero di serie (Ser. No.):

Codice del prodotto (Prod. No.):

Data di acquisto:

La data di acquisto è riportata sulla ricevuta rilasciata dal negoziante.

Conservare tale ricevuta.

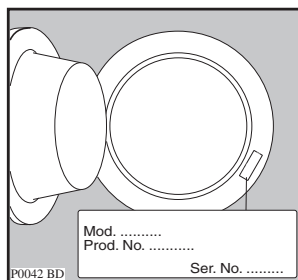

 **From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.**

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.